



VORDERRADNABENSCHRAUBE AUSTAUSCH

1. VORDERRAD AUSBAUEN

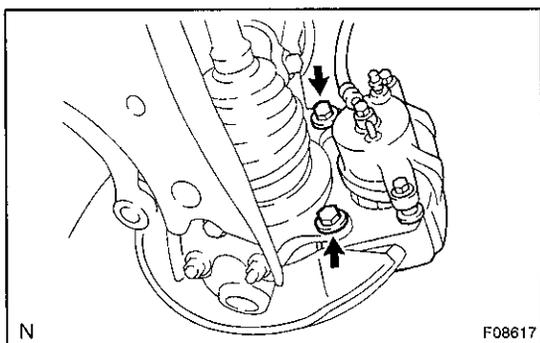

2. BREMSSATTEL UND BREMSSCHEIBE AUSBAUEN


- Die beiden Befestigungsschrauben, den Bremssattel und die Bremsscheiben herausrauben.
- Den Bremssattel sicher aufhängen.

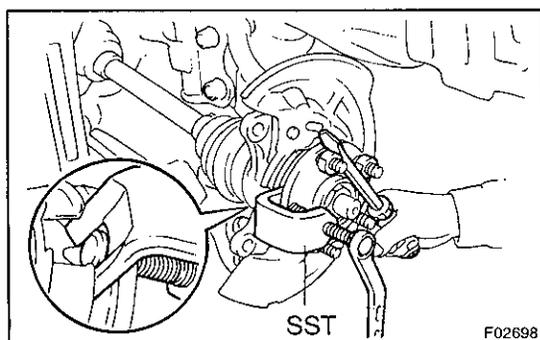

3. RADNABENSCHRAUBE AUSSCHRAUBEN

Mit SST, 2 Muttern und einem Schraubendreher oder ähnlichem die Radschraube herausdrücken.

SST 09628-10011

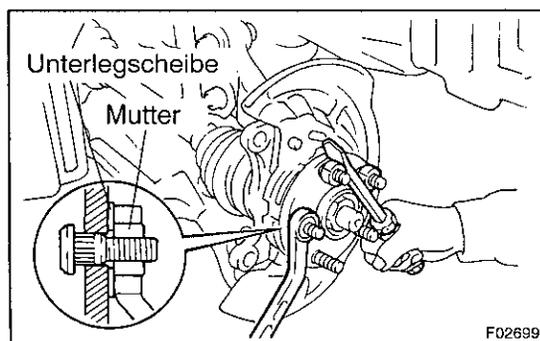

4. RADNABENSCHRAUBE EINSCHRAUBEN

- Eine Unterlegscheibe und Mutter auf eine neue Radnabenschraube anbringen, wie in der Abbildung dargestellt.
- Mit einem Schraubendreher oder ähnlichem zum festhalten, die Radnabenschraube durch Festziehen der Mutter einbauen.
- Die 3 Muttern und die Unterlegscheibe entfernen.

5. BREMSSCHEIBE UND BREMSSATTEL EINBAUEN

Bremsscheibe, Bremssattel und die beiden Schrauben einbauen.

Anzugsmoment: 107 Nm (1090 kpcm)

6. VORDERRAD EINBAUEN

Anzugsmoment: 103 Nm (1050 kpcm)