

FTD-ANL-SBT2004-520204116_S1 Systemübersicht für die aktive Lehnenbreitenverstellung: E60, E61


Fgst-Nr.: **CU62257** Fahrzeug: **5'/E61/TOUR/535d/M57/AUT/EUR/LL/2009/03**

Systemversion: **3.51.13.14601** Datenversion: **R3.51.13.14601**

Systemübersicht aktive Lehnenbreitenverstellung: E60, E61

Systemübersicht für die aktive Lehnenbreitenverstellung: E60, E61

- Input/Output

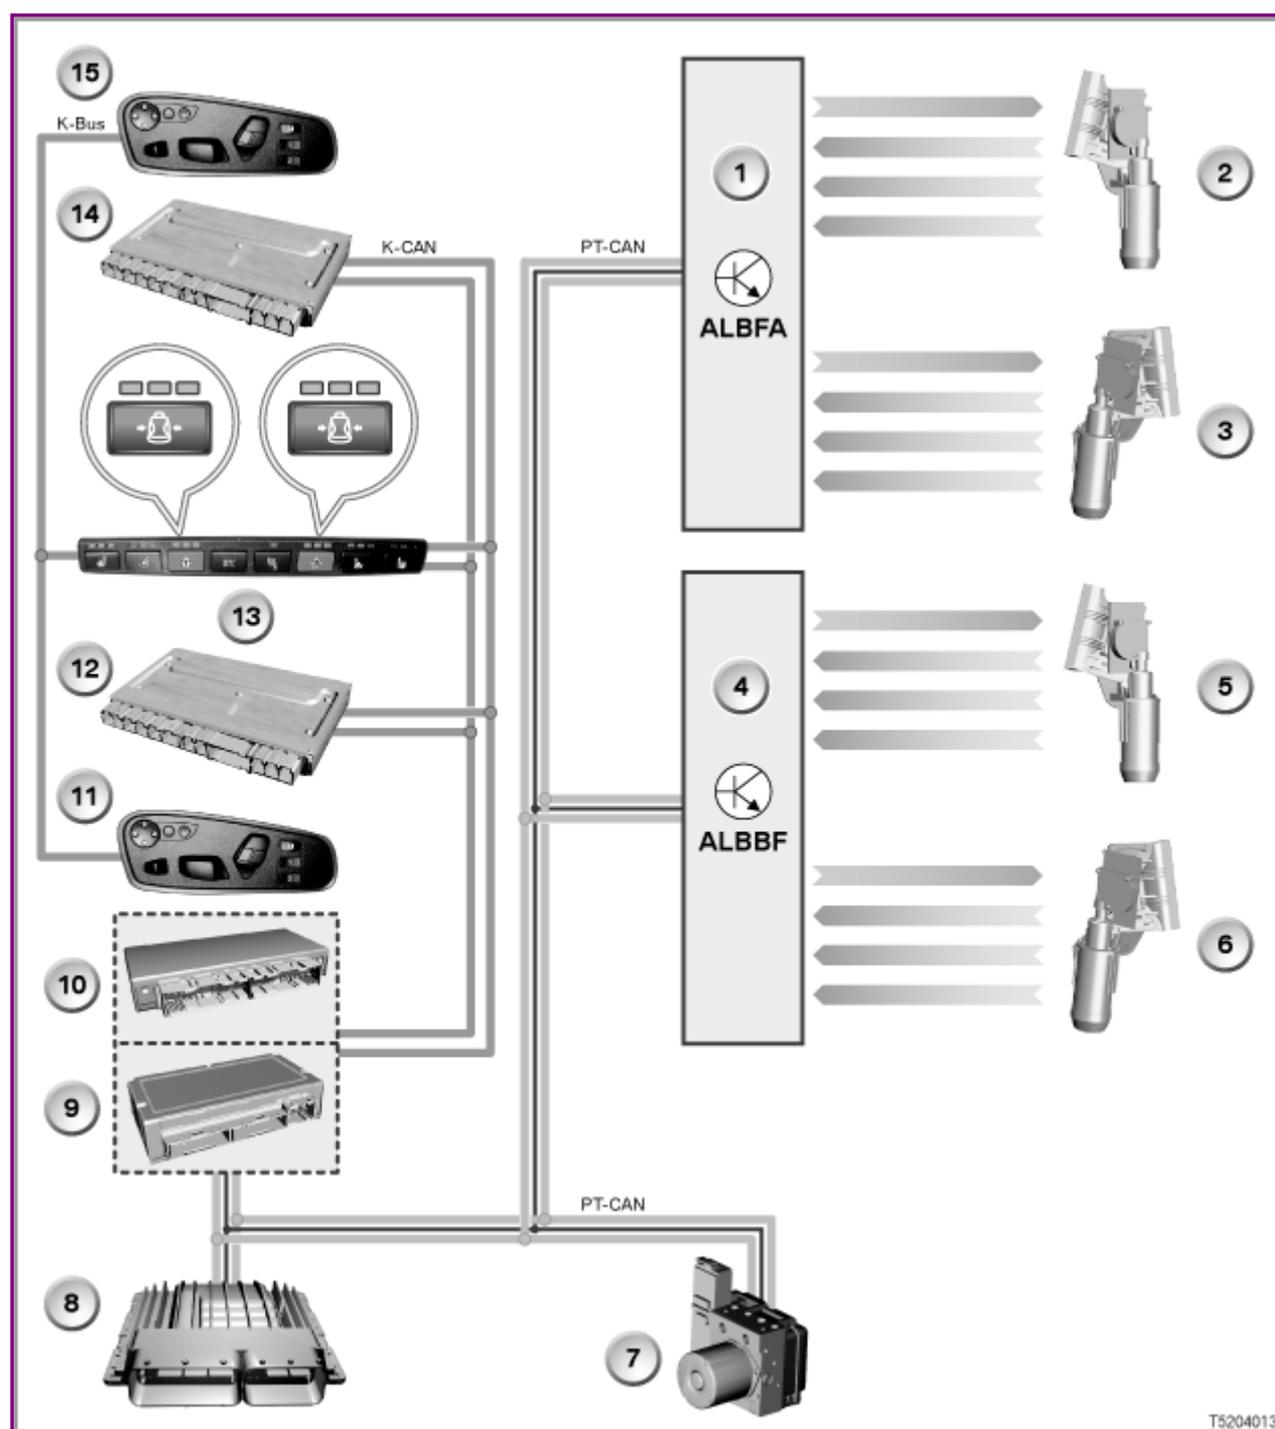


T5204013

Index	Erklärung	Index	Erklärung

1	Aktive Lehnenbreite Fahrer (ALBFA)	2	Antrieb für die linke Lehnenbreitenverstellung
3	Antrieb für die rechte Lehnenbreitenverstellung	4	Aktive Lehnenbreite Beifahrer (ALBBF)
5	Antrieb für die linke Lehnenbreitenverstellung	6	Antrieb für die rechte Lehnenbreitenverstellung
7	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	8	Digitale Motor Elektronik (DME) oder Digitale Diesel Elektronik (DDE)
9	> ab 09/2005 Karosserie-Gateway-Modul (KGM)	10	> bis 09/2005 Sicherheits- und Gateway-Modul (SGM)
11	Bedienfeld am Beifahrersitz	12	Sitzmodul Beifahrer (SMBF)
13	Schaltzentrum Mittelkonsole (SZM) mit den Tasten und den LEDs für die aktive Lehnenbreitenverstellung	14	Sitzmodul Fahrer (SMFA)
15	Bedienfeld am Fahrersitz		
K-Bus	Karosserie-Bus	K-CAN	Karosserie-CAN
PT-CAN	Powertrain-CAN		

- Systemschaltplan

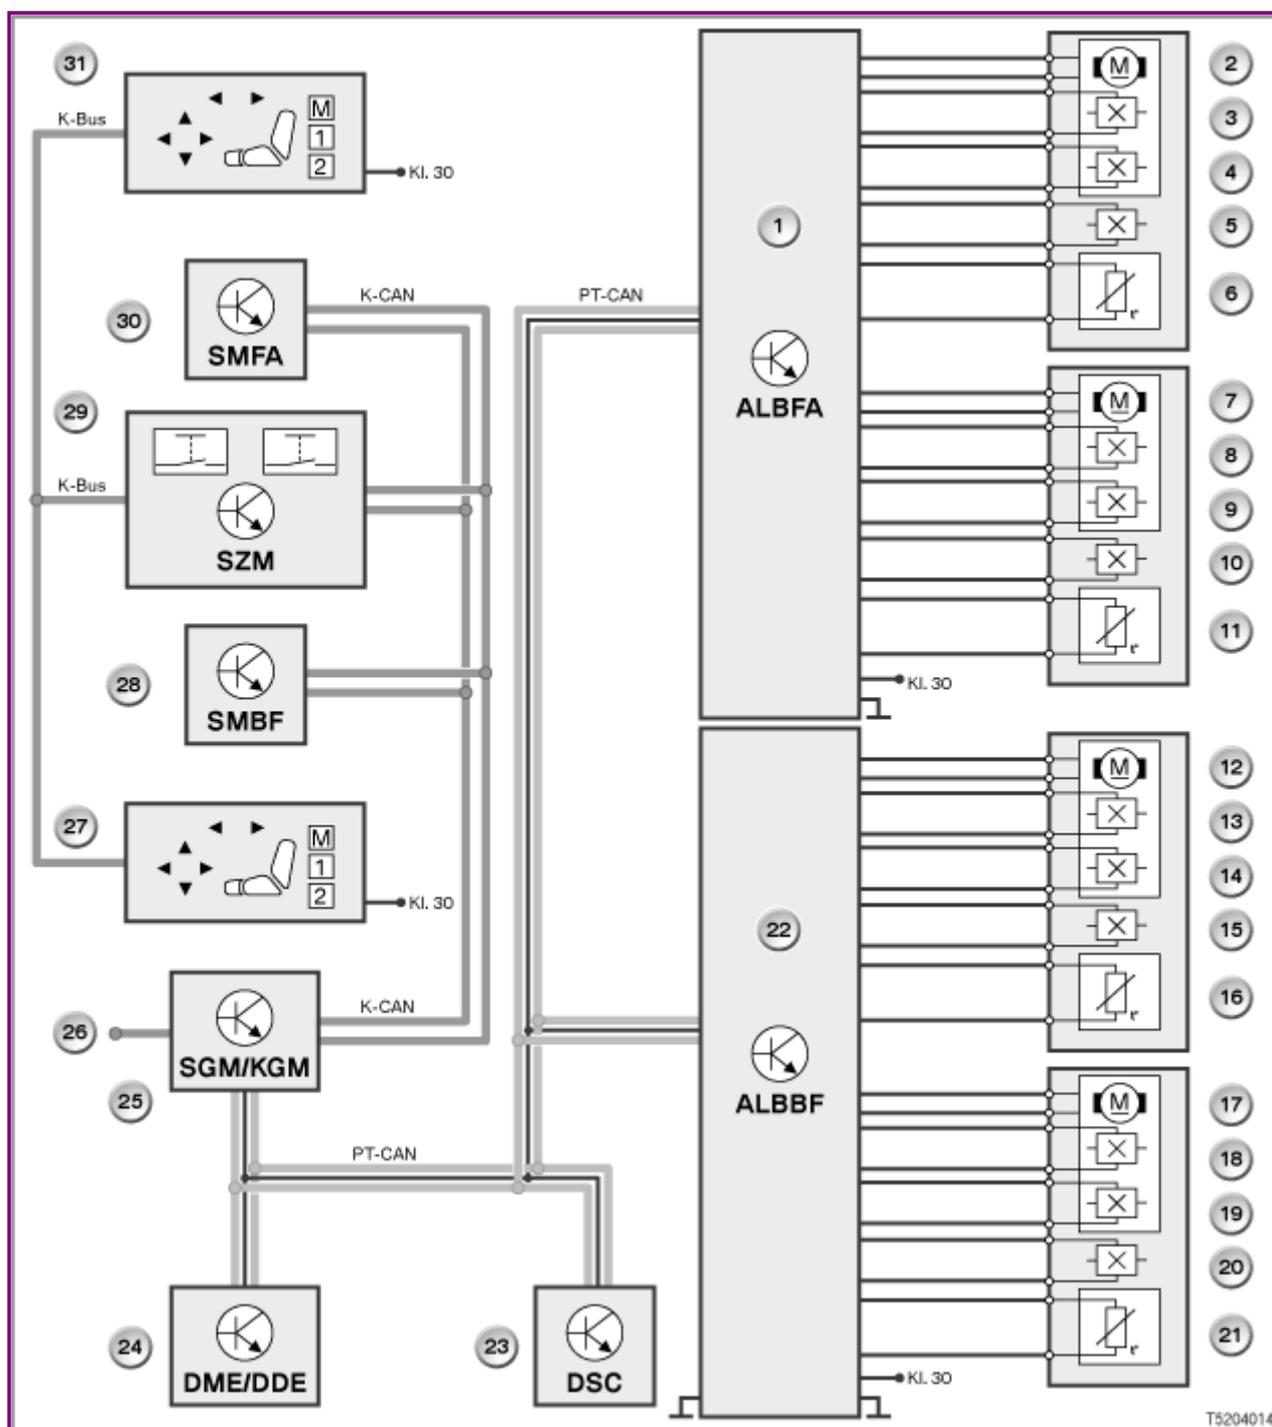

T5204014

Index	Erklärung	Index	Erklärung
1	Aktive Lehnenbreite Fahrer (ALBFA)	2	Antrieb für die linke Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes
3	Hallsensor 1 für die linke Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes	4	Hallsensor 2 für die linke Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes
5	Endlagenschalter für die linke Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes	6	Temperatursensor für die linke Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes
7	Antrieb für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes	8	Hallsensor 1 für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes

9	Hallsensor 2 für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes	10	Endlagenschalter für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes
11	Temperatursensor für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Fahrersitzes	12	Antrieb für die linke Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes
13	Hallsensor 1 für die linke Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes	14	Hallsensor 2 für die linke Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes
15	Endlagenschalter für die linke Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes	16	Temperatursensor für die linke Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes
17	Antrieb für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes	18	Hallsensor 1 für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes
19	Hallsensor 2 für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes	20	Endlagenschalter für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes
21	Temperatursensor für die rechte Lehnenbreitenverstellung des Beifahrersitzes	22	Aktive Lehnenbreite Beifahrer (ALBBF)
23	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	24	Digitale Motor Elektronik (DME) oder Digitale Diesel Elektronik (DDE)
25	> bis 09/2005 Sicherheits- und Gateway-Modul (SGM) > ab 09/2005 Karosserie-Gateway-Modul (KGM)	26	Diagnoseleitung
27	Bedienfeld am Beifahrersitz	28	Sitzmodul Beifahrer (SMBF)
29	Schaltzentrum Mittelkonsole (SZM)	30	Sitzmodul Fahrer (SMFA)
31	Bedienfeld am Fahrersitz		
K-Bus	Karosserie-Bus	K-CAN	Karosserie-CAN
Kl. 30	Klemme 30	PT-CAN	Powertrain-CAN